



CARINA

**ELECTRIC BEAUTY BED 4 MOTORS
FAUTEUIL ÉLECTRIQUE POUR SOINS
ESTHÉTIQUES 4 MOTEURS**

**SILLÓN DE ESTÉTICA ELÉCTRICO A 4 MOTORES
ELEKTRISCHE KOSMETIKLIEGE, 4 MOTOREN
ELEKTRISCHE BEHANDELSTOEL 4 MOTOREN**

IT030901/VR059056
855332

EN - INSTRUCTIONS MANUAL

Thank you for purchasing one of our S-Pro products. Please carefully read the instructions of use and basic safety instructions and always adhere them before use.

GENERAL USER INFORMATION WARNINGS AND DISCLAIMERS

- Before using the appliance for the first time, you must read and understand the operation manual completely.
- Consider the operation manual as part of the product and store it in a safe and accessible place. Include this operation manual if passing the appliance on to a third party.
- The manufacturer can in no case be liable for any damage caused by misuse, neglect, use for non-intended purpose, failure to install correctly, failure to follow any manufacturers guidelines/instructions for use and general care, normal wear and tear, repairs and/or modifications made by unauthorized third parties or use of non-approved spare parts or accessories.
- In the case of conflicts with national safety specifications, the national requirements must be followed.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this electrical appliance, especially when children are present, basic safety precautions should always be observed.

- This appliance can be used by children from aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Use this appliance only for its intended purpose.
- Do not use with a voltage converter.

DANGER! ELECTRIC SHOCK DUE TO DAMAGE TO APPLIANCE



- Do not operate the appliance with a broken cord or plug, or if the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in anyway.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not let the cord hang over the edge of the work surface or let it touch any hot surfaces.



WARNING: DO NOT USE THIS APPLIANCE NEAR BATHTUBS, SHOWERS, BASINS OR OTHER VESSELS CONTAINING WATER.

DANGER! ELECTRIC SHOCK DUE TO PENETRATION OF LIQUID



- To protect against risk of electrical shock, never immerse the unit or let it come into contact with water or any other liquids. Do not use the unit with wet hands. If the appliance should become wet, damp or fall in water, remove plug from mains socket immediately. Do not put your hands in the water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RDC) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask for installer for advice. The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.

WARNING! INJURIES DUE TO INCORRECT HANDLING



- Switch off the appliance and unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off attachments and before cleaning the appliance.
- Care should be taken to avoid direct contact with the skin, face and neck.

CAUTION! DANGER OF PRODUCT DAMAGE



- Never use your appliance without paying attention!
- Always unplug the unit when not in use or left unattended.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Do not use outdoors or in damp areas.
- Never carry the unit by its power cord.
- During use, the appliance and accessories can become hot. Keep them away from surfaces that are not resistant to heat. Do not leave them near clothes, paper or other combustible objects and never cover them.
- Allow the appliance to cool before storing away.

CARE AND CLEANING



- Always disconnect the appliance from the wall socket and allow it to cool down completely before any cleaning operation.
- Do not use abrasive cleaning agents or scrub pads. Do not use alcohol or solvents.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.

INSTRUCTIONS FOR USE

CONTENTS OF BOX:

Item Name	Quantity
Electric Beauty Bed	x1
Pillow	x1
Armrests	x2
Lower leg part	x1

DIMENSIONS:

1850*580/840*620-840mm



Adjustable Angles	Backrest: 0-75°	Seat: 1-12°	Leg: 0-85°	Armrests: 0/180°
Bed lifting Height	620mm-840mm			

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Bed height adjustment: 62-84cm	2. Back adjustment: 0-75°
Press and hold the height adjustment button to raise or lower the bed.	Press and hold the backrest tilt button to adjust the angle.
3. Seat adjustment: 1-12°	4. Leg adjustment: 0-85°
Press and hold the seat tilt button to adjust the angle.	Press and hold the leg tilt button to adjust the angle.
5. Lower leg adjustment: 0-12cm	6. Armrest adjustment 0°-180°
Simply lift or press down to adjust the leg part to the desired length.	The armrest can be adjusted using the built-in spring mechanism. Lift or press down to extend or retract the armrests.
7. Foot pad adjustment: Adjustable for 0-180°	
Four adjustable footpads ensure the bed is stable and level. After moving the bed, adjust the footpads so that they make full contact with the ground, ensuring the bed is stable.	

PRECAUTIONS

1. When not in use, lower the bed to its lowest position to prevent the risk of users falling off the bed.
2. Do not exceed the weight limit. Avoid placing full body weight on the head or leg sections, as they are not designed to support such weight.
3. Before adjusting the height or angle, ensure there is enough space above and below the bed to avoid obstruction.
4. During adjustments, keep all body parts away from moving parts to prevent injury.
5. Ensure the power cord is positioned safely to avoid tripping hazards or damage from moving parts. Do not use if the cord is damaged.
6. For safety, avoid using the bed in damp or high-temperature environments. Always connect the power socket to a grounded outlet.
7. Unplug the device before cleaning or performing maintenance. Never operate the device while it is plugged in.
8. Keep flammable materials away from the bed and ensure it is kept away from heat sources.

CLEANING AND DISINFECTION

Note: Always unplug the device before cleaning to prevent electric shock or accidental activation.

1. Clean the bed surface with a soft cloth dampened with a diluted neutral detergent. Wipe dry afterward. Avoid using corrosive or acidic cleaning agents/wet wipes, or alcohol.
2. Use a dedicated leather cleaner on a soft cloth to clean the leather surface. Allow the surface to air dry naturally (do not spray directly onto the leather).
3. Wipe the bed frame with a damp cloth and dry it thoroughly.

MAINTENANCE

Before performing any maintenance, ensure the device is unplugged and powered off.

1. Carefully review the user manual. If the bed malfunctions, stop using it immediately and contact customer service.
2. Store the product in a dry, well-ventilated area away from direct sunlight and dust.
3. If the device has been unused for more than three months or stored below the minimum operating temperature (10°C), allow it to preheat for 30 minutes before use.
4. To ensure the longevity of the motor, follow the recommended operating mode: intermittent operation (2 minutes on, 18 minutes off).
5. Perform regular inspections. Use leather care products monthly and conduct a full inspection every six months.
6. Check for loose components, ensure the wheel lock system functions properly, and verify the mechanical structures are in good condition.
7. If any part is damaged, contact customer service with details of the issue, purchase date, and photos of the control box, motor, and hand control labels.

TROUBLESHOOTING

No.	Issue	Possible Cause	Solution	Remark
1	Hand Control Not Responding	1. power failure. 2. Motor failure. 3. Hand controller malfunction.	1. Make sure it is powered on. 2. Replace defective parts.	
2	Motor Not Responding	1. Power failure. 2. Motor failure. 3. Hand controller malfunction. 4. Control box malfunction.	1. Make sure it is powered on. 2. Replace defective parts.	
3	Bed shaking	1. Uneven floor surface. 2. Footpads not adjusted properly.	Please place the bed on a solid surface and adjust the foot pad.	
Note: If the issue cannot be resolved, do not attempt to disassemble or repair the device yourself. Contact the manufacturer for assistance.				

FR - MODE D'EMPLOI

Nous vous remercions pour votre achat d'un appareil S-Pro. Avant utilisation, nous vous recommandons de lire attentivement le mode d'emploi et les consignes fondamentales de sécurité et de toujours les respecter.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'UTILISATION AVERTISSEMENTS ET CLAUSES DE NON-RESPONSABILITÉ

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez lire et comprendre l'intégralité du manuel d'utilisation.
- Considérez le manuel d'utilisation comme faisant partie du produit et conservez-le dans un endroit sécurisé et accessible. Joignez ce manuel d'utilisation à l'appareil si vous le transmettez à un tiers.
- Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation, une négligence, une utilisation à des fins non prévues, une installation incorrecte, le non-respect des directives/instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien général, l'usure normale, les réparations et/ou modifications effectuées par des tiers non autorisés ou l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires non approuvés.
- En cas de conflits avec les spécifications ou instructions de sécurité nationales, les exigences nationales doivent être respectées.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez cet appareil électrique, en particulier en présence d'enfants, les précautions de base doivent toujours être observées.

- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de l'âge de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, si elles sont supervisées ou qu'elles ont été formées à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques associés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et les opérations d'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Veuillez utiliser cet appareil uniquement pour l'usage prévu.
- Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension.

DANGER ! CHOC ÉLECTRIQUE DÙ À DES DOMMAGES CAUSÉS À L'APPAREIL

- N'utilisez pas l'appareil si un câble ou une fiche est endommagé(e) ou en cas de dysfonctionnement de l'appareil ou si ce dernier tombe ou est endommagé d'une façon quelconque.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute autre personne qualifiée de façon à éviter tout danger éventuel.
- Ne laissez pas le cordon pendre au bord de la surface de travail et ne le laissez pas en contact avec des surfaces chaudes.



AVERTISSEMENT : N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL À PROXIMITÉ D'UNE BAIGNOIRE, D'UNE DOUCHE, D'UN LAVABO OU DE TOUT AUTRE RÉCIPIENT CONTENANT DE L'EAU.

DANGER ! CHOC ÉLECTRIQUE DÙ À LA PÉNÉTRATION D'UN LIQUIDE



- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou ne le laissez pas en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. Si l'appareil est mouillé ou tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant. Ne mettez pas vos mains dans l'eau.
- Lors d'une utilisation dans la salle de bain, débranchez l'appareil après usage, la proximité de l'eau étant susceptible de présenter un risque même lorsque l'appareil est éteint.
- Pour davantage de protection, l'installation d'un dispositif à courant résiduel (RDC) ayant un courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA est conseillée dans le circuit électrique alimentant la salle de bains. Demandez conseil à l'installateur. L'installation de l'appareil et son utilisation doivent cependant être conformes aux normes en vigueur dans votre pays.

AVERTISSEMENT ! BLESSURES DUES À UNE MAUVAISE MANIPULATION



- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas en service, avant d'installer ou de retirer des accessoires et également avant de nettoyer l'appareil.
- Veillez tout particulièrement à éviter tout contact direct avec la peau, le visage et le cou.

ATTENTION ! RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'APPAREIL



- N'utilisez jamais l'appareil sans faire attention !
- Débranchez systématiquement l'appareil lorsqu'il n'est pas en service ou qu'il est laissé sans surveillance.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans des locaux humides.
- Ne portez jamais l'appareil en le tenant par son cordon d'alimentation.
- L'utilisation peut entraîner une chauffe de l'appareil et des accessoires. Tenez-les à l'écart des surfaces non résistantes à la chaleur. Tenez-les à l'écart de tout vêtement, papier ou autre objet combustible et ne les couvrez pas.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE



- Débranchez toujours l'appareil de la prise et laissez-le refroidir complètement avant toute opération de nettoyage.
- N'utilisez pas de produits abrasifs ni de brosses à récureur.
- N'utilisez pas d'alcool ni de solvants.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

MODE D'EMPLOI

CONTENU DU CARTON :

Nom de l'article	Quantité
Fauteuil électrique pour soins esthétiques	x1
Coussin	x1
Accoudoirs	x2
Partie inférieure du pied	x1

DIMENSIONS :

1850*580/840*620-840mm



Inclinaisons réglables	Dossier : 0-75°	Assise : 1-12°	Pied : 0-85°	Accoudoirs : 0/180°
Hauteur du fauteuil	620mm-840mm			

MODE D'EMPLOI

1. Réglage de la hauteur du fauteuil : 62-84cm	2. Réglage du dossier : 0-75°
Maintenez appuyé le bouton de réglage de la hauteur pour relever ou abaisser le fauteuil.	Utilisez le levier du dossier pour ajuster son inclinaison.
3. Réglage de l'assise : 1-12°	4. Réglage du pied : 0-85°
Utilisez le levier de l'assise pour régler son inclinaison.	Utilisez le levier du pied pour régler son inclinaison.
5. Réglage de la partie inférieure du pied : 0-12cm	6. Réglage de l'accoudoir : 0°-180°
Tirez ou poussez sur le pied pour régler sa hauteur.	L'accoudoir se règle au moyen d'un mécanisme à ressort intégré. Tirez ou poussez sur les accoudoirs pour les étirer ou les rétracter.
7. Ajustement des patins : Patins ajustables x4	
Quatre patins ajustables pour assurer la stabilité du fauteuil. Une fois le fauteuil déplacé, ajustez les patins pour assurer le contact avec le sol et garantir la stabilité de la structure.	

PRÉCAUTIONS

1. En dehors de son utilisation, abaissez le fauteuil au niveau maximal afin d'éviter les chutes.
2. Ne dépassez pas la limite de poids. Évitez de placer tout le poids de corps sur la tête ou au niveau des pieds, car le fauteuil n'est pas conçu pour supporter une telle différence de poids.
3. Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant en dessous et au-dessus du fauteuil et vérifiez l'absence d'obstacles avant de régler sa hauteur ou son inclinaison.
4. Au cours des réglages, éloignez-vous des pièces amovibles pour éviter les blessures.
5. Placez le cordon d'alimentation de manière à éviter de trébucher ou d'endommager les pièces amovibles. N'utilisez pas le cordon s'il est endommagé.
6. Pour des raisons de sécurité, évitez d'utiliser le fauteuil dans des environnements humides ou trop chauds. Branchez toujours le cordon d'alimentation sur une prise reliée à la terre.
7. Débranchez toujours l'appareil avant le nettoyage ou l'entretien. N'utilisez jamais l'appareil encore branché.
8. Placez le fauteuil à l'écart des matériaux inflammables et des sources de chaleur.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Remarque : Débranchez toujours l'appareil avant le nettoyage pour éviter un électrochoc ou une activation accidentelle.

1. Nettoyez la surface du fauteuil à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un détergent neutre. Passez ensuite un chiffon sec. Évitez les agents de nettoyage corrosifs ou acides, ainsi que l'alcool.
2. Utilisez un nettoyeur spécial cuir et un chiffon doux pour nettoyer la surface en cuir. Laissez la surface sécher à l'air (ne pas pulvériser le nettoyeur directement sur le cuir).
3. Passez un chiffon humide sur le cadre du fauteuil et séchez soigneusement.

ENTRETIEN

Avant toute opération d'entretien, vérifiez que l'appareil est débranché et hors tension.

1. Lisez soigneusement le manuel d'utilisation. En cas de défaillance du fauteuil, cessez immédiatement toute utilisation et contactez le service client.
2. Stockez le produit dans un lieu sec et bien aéré, à l'abri de les rayons directs du soleil et de la poussière.
3. Si l'appareil est resté inusité pendant plus de trois mois ou stocké sous la température minimale requise pour son bon fonctionnement (10°C), attendez 30 minutes avant de l'utiliser.
4. Pour garantir la longévité du moteur, suivez le mode opératoire recommandé : utilisation intermittente (2 minutes ON, 18 minutes OFF).
5. Procédez à des inspections régulières. Utilisez des produits d'entretien du cuir et réalisez une inspection intégrale tous les six mois.
6. Vérifiez le relâchement des composants, le bon fonctionnement du système de verrouillage des roues et le bon état de la structure métallique.
7. Si une pièce est endommagée, contactez le service client en fournissant des informations sur le problème, la date d'achat et les photos du boîtier de commande, ainsi que les étiquettes de contrôle manuel.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

No.	Issue	Possible Cause	Solution	Remark
1	Pas de réponse de la commande manuelle	1. Problème d'alimentation. 2. Échec moteur. 3. Dysfonctionnement de la commande manuelle.	1. Vérifiez que l'appareil est allumé. 2. Remplacez les pièces défectueuses.	
2	Le moteur ne réagit pas	1. Problème d'alimentation. 2. Échec moteur. 3. Dysfonctionnement de la commande manuelle. 4. Dysfonctionnement de la boîte de commande.	1. Vérifiez que l'appareil est allumé 2. Remplacez les pièces défectueuses.	
3	Instabilité du fauteuil	1. Surface au sol non plane. 2. Mauvais positionnement des patins.	Placez le fauteuil sur une surface plane et stable, et ajustez le patin.	
Remarque : Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, n'essayez pas de démonter ni de réparer l'appareil vous-même. Contactez le fabricant pour obtenir une assistance.				

ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES

Muchas gracias por adquirir uno de nuestros productos S-Pro. Por favor, antes de usarlo, lea atentamente las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad y respételas siempre.

INFORMACIÓN GENERAL DEL USUARIO ADVERTENCIAS Y DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD

- Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea y comprenda la totalidad del manual de funcionamiento.
- Considere el manual de funcionamiento como parte del producto y guárdelo en un lugar seguro y a su alcance. Si entrega el aparato a un tercero, incluya este manual de funcionamiento.
- El fabricante no puede en ningún caso ser responsable de ningún daño causado por mal uso, la negligencia, el uso para fines no previstos, la instalación correcta, el incumplimiento de las pautas/instrucciones del fabricante para el uso y cuidado general, el desgaste normal, las reparaciones y/o modificaciones realizadas por terceros no autorizados o el uso de recambios o accesorios no homologados.
- En caso de conflicto con las especificaciones o instrucciones de seguridad nacionales, se deben seguir los requerimientos nacionales.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al usar este aparato eléctrico, especialmente cuando hay niños presentes, siempre deben observarse las precauciones básicas de seguridad.

- Este aparato solo podrá ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, si son supervisados o han recibido instrucciones relativas al uso seguro del aparato y entienden los riesgos inherentes a su uso.
- Los niños no deberían jugar con el aparato.
- Su limpieza y mantenimiento no se confiará a niños sin la supervisión de un adulto.
- Utilice este aparato únicamente para su uso previsto.
- No utilice este aparato con un adaptador de voltaje.

¡PELIGRO! DESCARGA ELÉCTRICA DEBIDO A DAÑOS EN EL APARATO

- No utilice el aparato con el cable o el enchufe roto, en caso de que funcione mal, se haya caído o haya sufrido daños.
- En caso de que el cable de alimentación esté dañado, deberá ser sustituido por el fabricante o un técnico de su servicio de asistencia o por una persona debidamente cualificada para evitar el riesgo.
- No deje que el cable cuelgue por fuera de la superficie de trabajo ni que entre en contacto con superficies calientes.



ADVERTENCIA: NO UTILICE ESTE APARATO CERCA DE BAÑERAS, DUCHAS, LAVABOS U OTROS RECIPIENTES QUE CONTENGAN AGUA.

¡PELIGRO! DESCARGA ELÉCTRICA POR PENETRACIÓN DE LÍQUIDO



- Para protegerse del riesgo de descarga eléctrica, no sumerja nunca el aparato ni deje que entre en contacto con el agua o cualquier otro líquido. No utilice el aparato con las manos mojadas. Si el aparato estuviera mojado, húmedo o cayera en el agua, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. No meta las manos en el agua.
- Cuando utilice el aparato en un baño, desconéctelo después de su uso, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- Para protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RDC, por sus siglas en inglés) que tenga una corriente de funcionamiento residual nominal que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico de alimentación del baño. Pida consejo al instalador. Sin embargo, la instalación del aparato y su uso deben cumplir con las normas vigentes en su país.

ADVERTENCIA! LESIONES DEBIDO A MANIPULACIÓN INCORRECTA



- Apague el aparato y desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar accesorios y antes de limpiarlo.
- Tenga cuidado de evitar el contacto con la piel, el rostro y el cuello.

¡PRECAUCIÓN! PELIGRO DE DAÑOS AL PRODUCTO



- ¡No utilice nunca el aparato distraídamente!
- Desenchufe siempre el aparato cuando no se utilice o se deje sin vigilancia.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- No lo utilice al aire libre ni en zonas húmedas.
- No sujete nunca el aparato por el cable de alimentación.
- Durante el uso, el aparato y los accesorios se calientan. Manténgalos alejados de superficies que no sean resistentes al calor. No los deje cerca de ropa, papel u otros objetos que puedan causar combustión, y nunca los cubra.
- Deje que el aparato se enfríe antes de guardarlo.

CUIDADO Y LIMPIEZA



- Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente y permita que se enfríe completamente antes de cualquier operación de limpieza.
- No utilice agentes de limpieza abrasivos ni estropajos. No utilice alcohol ni disolventes.
- No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

INSTRUCCIONES DE USO

CONTENIDO DE LA CAJA:

Nombre del artículo	Cantidad
Camilla de estética eléctrica	x1
Almohada	x1
Reposabrazos	x2
Área inferior de las piernas	x1

DIMENSIONES:

1850*580/840*620-840mm



Ángulos ajustables	Respaldo: 0-75°	Asiento: 1-12°	Pierna: 0-85°	Reposabrazos: 0/180°
Altura de elevación de la camilla	620mm-840mm			

INSTRUCCIONES DE USO

1. Ajuste de la altura de la camilla: 62-84cm	2. Ajuste del respaldo: 0-75°
Mantenga presionado el botón de ajuste de la altura para subir o bajar la camilla.	Mantenga presionado el botón de inclinación del respaldo para ajustar el ángulo.
3. Ajuste del asiento: 1-12°	4. Ajuste de las piernas: 0-85°
Mantenga presionado el botón de inclinación del asiento para ajustar el ángulo.	Mantenga presionado el botón de inclinación de las piernas para ajustar el ángulo.
5. Ajuste del área inferior de las piernas: 0-12cm	6. Ajuste del reposabrazos: 0°-180°
Basta con levantar o presionar para ajustar el área de las piernas a la longitud deseada.	El reposabrazos puede ajustarse mediante el mecanismo de muelle incorporado. Levante o presione hacia abajo para extender o retraer los reposabrazos.
7. Ajuste del reposapiés: Reposapiés ajustables *4	
Lo cuatro reposapiés ajustables garantizan la estabilidad y nivelación de la camilla. Después de mover la camilla, ajuste los reposapiés para que hagan pleno contacto con el suelo, asegurando la estabilidad de la camilla.	

PRECAUCIONES

1. Cuando no se utilice, baje la camilla a su posición más baja para evitar el riesgo de que los usuarios se caigan de la camilla.
2. No exceda el límite de peso. Evite colocar el peso corporal completo sobre las áreas de la cabeza o las piernas, ya que no están diseñadas para soportar dicho peso.
3. Antes de ajustar la altura o el ángulo, asegúrese de que haya suficiente espacio por encima y por debajo de la camilla antes de ajustar la altura para evitar obstáculos.
4. Mientras realiza los ajustes, mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de las partes móviles para evitar lesiones.
5. Asegúrese de que el cable de alimentación esté colocado de manera segura para evitar riesgos de tropiezos o daños por las partes móviles. No utilice la camilla si el cable está dañado.
6. Por seguridad, evite usar la camilla en entornos húmedos o de alta temperatura. Conecte siempre el enchufe a una toma de corriente con conexión a tierra.
7. Desenchufe el dispositivo antes de limpiarlo o realizar mantenimiento. No utilice nunca el aparato mientras esté enchufado.
8. Mantenga todo material inflamable alejado de la camilla y asegúrese de que la camilla esté lejos de fuentes de calor.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Nota: Siempre desenchufe el dispositivo antes de limpiarlo para evitar descargas eléctricas o activaciones accidentales.

1. Limpie la superficie de la camilla con un paño suave humedecido en un detergente neutro diluido. Séquela después. Evite usar productos de limpieza corrosivos o ácidos, toallitas húmedas o alcohol.
2. Utilice un limpiador especial para cuero en un paño suave para limpiar la superficie de cuero. Permita que la superficie se seque al aire de forma natural (no pulverice directamente sobre el cuero).
3. Limpie la estructura de la camilla con un paño húmedo y séquela por completo.

MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier mantenimiento, asegúrese de que el dispositivo esté desenchufado y apagado.

1. Lea cuidadosamente el manual del usuario. Si la camilla presenta fallas, deje de usarla de inmediato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
2. Guarde el producto en un lugar seco, bien ventilado y alejado de la luz solar directa y del polvo.
3. Si el dispositivo no se ha utilizado durante más de tres meses o se ha almacenado por debajo de la temperatura mínima de funcionamiento (10°C), déjelo precalentar durante 30 minutos antes de usarlo.
4. Para prolongar la longevidad del motor, utilice el modo de funcionamiento recomendado: funcionamiento intermitente (2 minutos encendido, 18 minutos apagado).
5. Realice inspecciones regularmente. Utilice productos de cuidado para cuero mensualmente y realice una inspección completa cada seis meses.
6. Revise si hay componentes sueltos, asegúrese de que el sistema de bloqueo de las ruedas funcione correctamente y verifique que las estructuras mecánicas estén en buen estado.
7. Si alguna pieza está dañada, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y facilite detalles sobre el problema, la fecha de compra y fotos de la caja de control, el motor y las etiquetas de los mandos manuales.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

N.º	Problema	Posible causa	Solución	Nota
1	El mando manual no enciende.	1. Fallo de alimentación. 2. Fallo del motor. 3. Fallo del mando manual.	1. Asegúrese de que esté encendida. 2. Reemplace las piezas defectuosas.	
2	El motor no enciende.	1. Fallo de alimentación. 2. Fallo del motor. 3. Fallo del mando manual. 4. Avería en la caja de control.	1. Asegúrese de que esté encendida. 2. Reemplace las piezas defectuosas.	
3	La camilla se tambalea.	1. La superficie del suelo está desnivelada. 2. Los reposapiés ajustables no están ajustados correctamente.	Coloque la camilla sobre una superficie sólida y ajuste el reposapiés.	
Nota: Si el problema persiste, no intente desmontar o reparar el aparato usted mismo. Póngase en contacto con el fabricante para obtener ayuda.				

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf eines S-Pro Produktes. Vor Gebrauch sollten Sie die Bedienungsanleitung und die grundlegenden Sicherheitshinweise sorgfältig durchlesen und stets beachten.

ALLGEMEINE BENUTZERINFORMATIONEN WARNUNGEN UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

- Lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Bedienungsanleitung vollständig durch.
- Betrachten Sie die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts und bewahren Sie sie an einem sicheren und zugänglichen Ort auf. Legen Sie diese Bedienungsanleitung dazu, wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben.
- Der Hersteller haftet in keinem Fall für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Vernachlässigung, nicht bestimmungsgemäße Verwendung, nicht fachgerechte Installation, Nichtbeachtung von Richtlinien/Anweisungen des Herstellers zur Verwendung und allgemeinen Pflege, normale Abnutzung, Reparaturen und/oder Änderungen durch nicht autorisierte Dritte oder Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen oder Zubehör entstehen.
- Im Falle von Widersprüchen mit nationalen Sicherheitspezifikationen oder -anleitungen sind die nationalen Anforderungen zu befolgen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie beim Gebrauch dieses Elektrogerätes, insbesondere im Beisein von Kindern, grundlegende Sicherheitsvorkehrungen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Nutzung des Gerätes eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung darf von Kindern nur unter der Aufsicht durchgeführt werden.
- Nutzen Sie das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck.
- Nicht mit einem Spannungswandler verwenden.

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH BESCHÄDIGUNG DES GERÄTS

- Benutzen Sie das Gerät nicht, falls das Kabel oder der Netzstecker beschädigt sind, es schlecht funktioniert, heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, einem seiner Kundendienstmitarbeiter oder einer ebenso qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante der Arbeitsfläche hängen und nicht in Kontakt mit heißen Oberflächen kommen.



WARNUNG: BENUTZEN SIE DAS GERÄT NICHT IN DER NÄHE EINER BADEWANNE, EINER DUSCHE, EINES WASCHBECKENS ODER EINES ANDEREN BEHÄLTERS MIT WASSER.

GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH EINDRINGEN VON FLÜSSIGKEIT



- Tauchen Sie das Gerät zum Schutz vor elektrischen Schlägen nie in Wasser und lassen Sie es nie in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommen. Verwenden Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Sollte das Gerät nass oder feucht werden oder ins Wasser fallen, ziehen Sie den Stecker umgehend aus der Steckdose. Tauchen Sie Ihre Hände nicht ins Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer benutzt wird, ziehen Sie nach der Benutzung den Netzstecker, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Für zusätzlichen Schutz ist die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RDC) mit einem Nennfehlerstrom von höchstens 30 mA im Stromkreis zur Versorgung des Badezimmers ratsam. Fragen Sie einen Elektriker um Rat. Die Installation sowie die Verwendung des Geräts müssen jedoch den in Ihrem Land geltenden Normen entsprechen.

WARNUNG! VERLETZUNGEN DURCH FALSCHES HANDHABUNG



- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie es nicht benutzen, bevor Sie Zubehör aufsetzen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Es ist darauf zu achten, dass der Kontakt mit Haut, Gesicht und Hals vermieden wird.

ACHTUNG! GEFAHR VON PRODUKTSCHÄDEN



- Seien Sie bei der Benutzung des Gerätes stets aufmerksam.
- Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder unbeaufsichtigt lassen.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät herum.
- Benutzen Sie es nicht im Freien oder in feuchten Bereichen.
- Tragen Sie das Gerät nie an seinem Netzkabel.
- Während des Gebrauchs werden das Gerät und das Zubehör heiß. Halten Sie diese von Oberflächen fern, die nicht hitzebeständig sind. Lassen Sie diese nicht in der Nähe von Kleidung, Papier oder anderen brennbaren Gegenständen liegen und bedecken Sie sie niemals.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.

PFLEGE UND REINIGUNG



- Trennen Sie das Gerät immer von der Steckdose und lassen Sie es vor jedem Reinigungsvorgang vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Kratzschwämme. Verwenden Sie keinen Alkohol oder Lösungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

BEDIENUNGSANLEITUNG

VERPACKUNGSGEHALT:

Artikelname	Menge
Elektrische Kosmetikliege	x1
Kissen	x1
Armlehnen	x2
Unterschenkelteil	x1

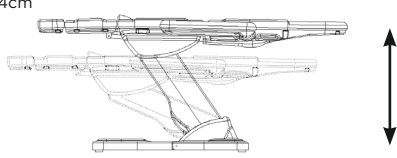
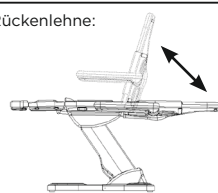
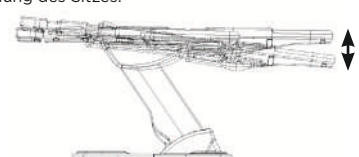
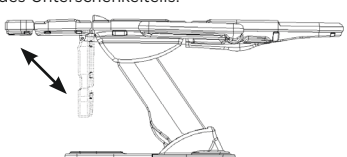
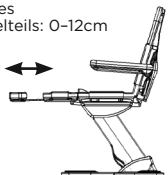
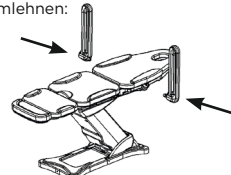
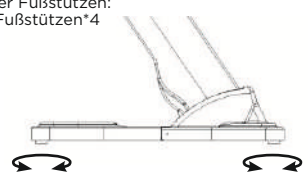
ABMESSUNGEN:

1850*580/840*620-840mm



Verstellbare Winkel	Rückenlehne: 0-75°	Sitz: 1-12°	Bein: 0-85°	Armlehnen: 0/180°
Hubhöhe der Liege	620mm-840mm			

BETRIEBSANLEITUNG

1. Einstellung der Höhe der Liege: 62-84cm   Halten Sie die Taste für die Höhenverstellung gedrückt, um die Liege anzuheben oder abzusenken.	2. Einstellung der Rückenlehne: 0-75°   Halten Sie die Taste für die Neigung der Rückenlehne gedrückt, um den Winkel einzustellen.
3. Einstellung des Sitzes: 1-12°   Halten Sie die Taste für die Neigung des Sitzes gedrückt, um den Winkel einzustellen.	4. Einstellung des Unterschenkelteils: 0-85°   Halten Sie die Taste für die Neigung des Unterschenkelteils gedrückt, um den Winkel einzustellen.
5. Einstellung des Unterschenkelteils: 0-12cm  Durch einfaches Anheben oder Herunterdrücken lässt sich das Unterschenkelteil auf die gewünschte Länge einstellen.	6. Einstellung der Armlehnen: 0°-180°  Die Armlehne kann durch den eingebauten Federmechanismus verstellt werden. Heben Sie die Armlehnen an oder drücken Sie sie nach unten, um sie ein- oder auszufahren.
7. Einstellung der Fußstützen: Verstellbare Fußstützen*4  Vier verstellbare Fußstützen sorgen für Stabilität und Ebenheit der Liege. Stellen Sie nach dem Verschieben des Bettes die Fußpolster so ein, dass sie vollen Bodenkontakt haben, damit das Bett stabil steht.	

VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Senken Sie bei Nichtgebrauch die Liege in die niedrigste Position ab, um zu verhindern, dass Benutzer von der Liege fallen.
2. Überschreiten Sie die Gewichtsgrenze nicht. Vermeiden Sie es, das gesamte Körpergewicht auf die Kopf- oder Beinteile zu verlagern, da diese nicht zum Tragen eines solchen Gewichts ausgelegt sind.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Verstellen der Höhe oder des Winkels, dass oberhalb und unterhalb der Liege genügend Platz ist, um Behinderungen zu vermeiden.
4. Halten Sie während des Einstellens alle Körperteile von den beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
5. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel sicher positioniert ist, um Stürze oder Schäden durch bewegliche Teile zu vermeiden. Bitte nicht verwenden, wenn das Kabel beschädigt ist.
6. Vermeiden Sie aus Sicherheitsgründen die Verwendung der Liege in feuchter Umgebung oder bei hohen Temperaturen. Schließen Sie die Steckdose immer an eine geerdete Steckdose an.
7. Ziehen Sie vor der Reinigung oder Pflege den Netzstecker des Geräts. Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn es eingesteckt ist.
8. Halten Sie brennbare Materialien von der Liege fern und sorgen Sie dafür, dass sie von Wärmequellen ferngehalten wird.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Hinweis: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker, um Stromschlag oder versehentlicher Aktivierung vorzubeugen.

1. Reinigen Sie die Oberfläche der Liege mit einem weichen Tuch, das mit einem verdünnten neutralen Reinigungsmittel befeuchtet ist. Anschließend trockenwischen. Vermeiden Sie die Verwendung von ätzenden oder säurehaltigen Reinigungsmitteln/Feuchttüchern oder Alkohol.
2. Verwenden Sie zur Reinigung der Lederoberfläche einen speziellen Lederreiniger auf einem weichen Tuch. Lassen Sie die Oberfläche an der Luft trocknen (sprühen Sie nicht direkt auf das Leder).
3. Wischen Sie den Rahmen der Liege mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn gründlich.

PFLEGE

Stellen Sie sicher, dass vor der Durchführung jeglicher Pflege, das Gerät vom Stromnetz getrennt und ausgeschaltet ist.

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Stellen Sie die Benutzung sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn die Liege eine Fehlfunktion aufweist.
2. Lagern Sie das Produkt, vor direkter Sonneneinstrahlung und Staub geschützt, an einem trockenen, gut belüfteten Ort.
3. Wurde das Gerät länger als drei Monate nicht benutzt oder unter der Mindestbetriebstemperatur (10 °C) gelagert, lassen Sie es vor der Verwendung 30 Minuten lang vorwärmen.
4. Zur Gewährleistung der Langlebigkeit des Motors, halten Sie sich an die empfohlene Betriebsart: intermittierender Betrieb (2 Minuten ein, 18 Minuten aus).
5. Führen Sie regelmäßig Inspektionen durch. Verwenden Sie monatlich Lederpflegeprodukte und führen Sie alle sechs Monate eine vollständige Inspektion durch.
6. Überprüfen Sie, ob sich Teile gelöst haben, das Radsicherungssystem ordnungsgemäß funktioniert und die mechanischen Strukturen in gutem Zustand sind.
7. Ist ein Teil beschädigt, wenden Sie sich an den Kundendienst und geben Sie Einzelheiten zum Problem, das Kaufdatum und Fotos des Schaltkastens, Motors sowie der Handbedienungsetiketten an.

FEHLERBEHEBUNG

Nr.	Problem	Mögliche Ursache	Lösung	Anmerkung
1	Handbedienung reagiert nicht	1. Ausfall der Stromversorgung. 2. Motorausfall. 3. Fehlfunktion der Handbedienung.	1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. 2. Ersetzen Sie defekte Teile.	
2	Motor reagiert nicht.	1. Ausfall der Stromversorgung. 2. Motorausfall. 3. Fehlfunktion der Handbedienung. 4. Fehlfunktion der Steuerung.	1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist 2. Ersetzen Sie defekte Teile.	
3	Liege wackelt	1. Unebene Bodenoberfläche. 2. Fußstützen sind nicht richtig eingestellt.	Bitte stellen Sie die Liege auf eine feste Oberfläche und verstellen Sie die Fußstützen.	

Hinweis: Lässt sich das Problem nicht beheben, versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Kontaktieren Sie den Hersteller, um Hilfe zu erhalten.

NL - GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt voor uw aankoop van dit S-Pro-product. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en veiligheidsinstructies en houd er tijdens het gebruik steeds rekening mee.

ALGEMENE GEBRUIKERSINFORMATIE WAARSCHUWINGEN EN DISCLAIMERS

- Vooraleer u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u de handleiding te lezen en te begrijpen.
- Beschouw de handleiding als onderdeel van het product en bewaar ze op een veilige en makkelijk bereikbare plaats. Als u het apparaat doorgeeft aan een derde, geef dan ook de handleiding mee.
- De fabrikant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, verwaarlozing, gebruik voor niet-beoogde doeleinden, onjuiste installatie, het niet opvolgen van de richtlijnen/instructies van de fabrikant voor gebruik en algemene onderhoud, normale slijtage, reparaties en/of wijzigingen door onbevoegde derden of het gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of accessoires.
- In geval van strijdigheid met nationale veiligheidsvoorschriften of gebruiksaanwijzingen moeten de nationale voorschriften worden opgevolgd.

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het gebruik van dit elektrische apparaat, en zeker als er kinderen in de buurt zijn, dienen basisvoorzorgsmaatregelen op vlak van veiligheid steeds te worden nageleefd.

- Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden, of met gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de inherente risico's begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
- Gebruik dit toestel alleen voor het beoogde doel.
- Gebruik het niet met een stroomomvormer.

GEVAAR! ELEKTRISCHE SCHOK DOOR SCHADE AAN HET APPARAAT

- Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker of het netsnoer beschadigd zijn, als het apparaat slecht werkt, is gevallen of beschadigd.
- Indien het netsnoer is beschadigd moet het door de fabrikant, door zijn naverkoopdienst of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon worden vervangen om veiligheidsrisico's te voorkomen.
- Zorg dat het snoer niet over de rand van het werkblad hangt of in contact komt met een heet oppervlak.



WAARSCHUWING: GEBRUIK HET APPARAAT NOOIT IN DE BUURT VAN BADKUIPEN, DOUCHES, WASBAKKEN OF OVERIGE WATERHOUDENDE VOORWERPEN.

GEVAAR! ELEKTRISCHE SCHOK DOOR HET BINNENDRINGEN VAN VLOEISTOF



- Om elektrische schokken te vermijden, mag u het apparaat nooit onderdompelen of in contact laten komen met water of andere vloeistoffen. Gebruik het apparaat niet met natte handen. Mocht het apparaat nat of vochtig worden of in het water vallen, verwijder dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Steek uw handen niet in het water.
- Wanneer het apparaat in een badkamer wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water een risico vormt, zelfs wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
- Voor extra beveiliging is het aanbevolen om een aardlekschakelaar (ALS) met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA te installeren in het elektrische circuit dat de badkamer van stroom voorziet. Vraag advies aan een installateur. De installatie van het apparaat en het gebruik ervan moeten echter wel voldoen aan de in uw land geldende normen.

WAARSCHUWING! LETSELS DOOR ONEIGENLIJK GEBRUIK



- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, vooraleer er accessoires worden op aangesloten of van worden verwijderd en vooraleer het apparaat wordt schoongemaakt.
- Vermijd rechtstreeks contact met huid, gelaat en nek.

OPGELET! GEVAAR DOOR SCHADE AAN HET APPARAAT



- Wees steeds aandachtig bij gebruik van het apparaat!
- Haal de stekker steeds uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of langere tijd zonder toezicht worden achtergelaten.
- Wikkel het netsnoer nooit om het apparaat heen.
- Gebruik het nooit buiten of in vochtige omgevingen.
- Draag het apparaat nooit bij het netsnoer.
- Het apparaat en de accessoires kunnen tijdens het gebruik heet worden. Houd ze uit de buurt van oppervlakken die niet hittebestendig zijn. Laat ze niet achter in de buurt van kleding, papier of andere brandbare voorwerpen en bedek ze nooit.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

ONDERHOUD EN REINIGING



- Haal steeds de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes. Gebruik geen alcohol of solventen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of enige andere vloeistof.

GEBRUIKSAANWIJZING

DOOSINHOUD:

Naam item	Aantal
Elektrische behandelstoel	x1
Kussen	x1
ArMLEUNINGEN	x2
Onderbeengedeelte	x1

AFMETINGEN:

1850*580/840*620-840mm



Verstelbare hoeken	Rugleuning: 0-75°	Zitting: 1-12°	Beengedeelte: 0-85°	ArMLEUNINGEN: 0/180°
Hoogteverstelling behandelstoel	620mm-840mm			

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Zithoogte verstellen: 62-84cm	2. Rugleuning verstellen: 0-75°
Houd de knop voor de hoogteverstelling ingedrukt om de stoel omhoog of omlaag te brengen.	Houd de kantelknop van de rugleuning ingedrukt om de hoek te verstellen.
3. Zitting verstellen: 1-12°	4. Beengedeelte verstellen: 0-85°
Houd de kantelknop van de zitting ingedrukt om de hoek te verstellen.	Houd de kantelknop van het beengedeelte ingedrukt om de hoek te verstellen.
5. Onderbeengedeelte verstellen: 0-12cm	6. ArMLEuning verstellen: 0°-180°
Breng omhoog of duw omlaag om het beengedeelte te verstellen tot op de gewenste lengte.	De arMLEuning kan worden veresteld door het ingebouwde veermechanisme te gebruiken. Breng omhoog of duw omlaag om de arMLEUNINGEN in of uit te schuiven.
7. Voetschijven verstellen: verstelbare voetschijven*4	
Vier verstelbare voetschijven zorgen ervoor dat de stoel stabiel en vlak staat. Nadat u de stoel hebt verplaatst, moet u de voetschijven verstellen zodat deze volledig contact met de vloer maken en ervoor zorgen dat de stoel stabiel staat.	

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Wanneer de stoel niet wordt gebruikt, zet u deze op de laagste stand om het risico dat gebruikers uit de stoel vallen te voorkomen.
2. Overschrijd de gewichtslimiet niet. Vermijd dat het volledige lichaamsgewicht op de hoofdsteun of het beengedeelte komt, want deze zijn niet ontworpen om dergelijk gewicht te ondersteunen.
3. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is boven en onder de stoel voordat u de hoogte of de hoek aanpast om blokkades te vermijden.
4. Houd alle lichaamsdelen tijdens het verstellen uit de buurt van bewegende onderdelen om letsels te voorkomen.
5. Let erop dat het netsnoer veilig ligt om het risico op struikelen of schade door bewegende onderdelen te voorkomen. Gebruik het netsnoer niet indien dit beschadigd is.
6. Gebruik de stoel voor uw eigen veiligheid niet in vochtige of erg warme omgevingen. Sluit de stekker altijd aan op een geaard stopcontact.
7. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de stoel reinigt of onderhoudswerken uitvoert. Wanneer de stekker in het stopcontact zit, mag u het apparaat nooit reinigen of er onderhoudswerken op uitvoeren.
8. Houd ontvlambare materialen ver verwijderd van de stoel en zorg ervoor dat deze uit de buurt van warmtebronnen staat.

REINIGEN EN ONTSMETTEN

Opmerking: Trek de stekker altijd uit het stopcontact voordat u de stoel reinigt om elektrische schokken of onopzettelijke inschakeling te voorkomen.

1. Reinig het stoeloppervlak met een zachte, vochtige doek die in een verdund neutraal detergent werd gedompeld. Veeg nadien droog. Gebruik geen bijtende of zure schoonmaakmiddelen/natte doekjes of alcohol.
2. Gebruik een speciale lederreiniger op een zachte doek om het lederen oppervlak te reinigen. Laat het oppervlak aan de lucht drogen (spray het product niet rechtstreeks op het leder).
3. Veeg de stoel af met een vochtige doek en maak de stoel grondig droog.

ONDERHOUD

Voordat u onderhoudswerken uitvoert, moet u controleren dat de stekker uit het stopcontact is getrokken en dat het apparaat is uitgeschakeld.

1. Lees de gebruikershandleiding aandachtig. Als de stoel niet werkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en contacteer de klantendienst.
2. Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats uit de buurt van direct zonlicht en stof.
3. Als het apparaat langer dan drie maanden niet werd gebruikt of werd bewaard op een plaats waar het kouder is dan de minimale bedrijfstemperatuur (10 °C), laat het dan 30 minuten opwarmen voordat u het opnieuw gebruikt.
4. Om de levensduur van de motor te garanderen, volgt u de aanbevolen werkingsmodus: intermitterende werking (2 minuten aan, 18 minuten uit).
5. Controleer het apparaat regelmatig. Gebruik elke maand leeronderhoudsproducten en voer elke zes maanden een grondige controle uit.
6. Controleer op losse onderdelen, let erop dat het wielvergrendelingssysteem correct werkt en controleer of de mechanische structuren in goede staat zijn.
7. Als een onderdeel beschadigd is, contacteer dan de klantendienst met info over het probleem, de aankoopdatum en foto's van de controlebox, de motor en labels van de afstandsbediening.

PROBLEMEN

Nr.	Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing	Opmerking
1	Afstandsbediening werkt niet	1. Elektriciteit uitgevallen. 2. Motorstoring. 3. Storing in de afstandsbediening.	1. Controleer dat de afstandsbediening is ingeschakeld. 2. Vervang kapotte onderdelen.	
2	Motor werkt niet.	1. Elektriciteit uitgevallen. 2. Motorstoring. 3. Storing in de afstandsbediening. 4. Storing in de controlebox.	1. Controleer dat de motor is ingeschakeld. 2. Vervang kapotte onderdelen.	
3	Stoel trilt	1. Oneffen vloeroppervlak. 2. Voetschijven niet correct versteld.	Plaats de stoel op een stevig oppervlak en verstel de voetschijf.	
Opmerking: Als het probleem niet kan worden opgelost, probeer dan niet zelf om het apparaat te demonteren of te herstellen. Contacteer de fabrikant om u verder te helpen.				

S PRO

EU: Vigox BV, Traktaatweg 1,
9000, Gent, Belgium
info@vigox.eu
IT030901/VR059056
UK: MHR, RG12 1YQ, UK
info@mhr-ltd.co.uk
855332

Made in China

100-240V~, 50/60Hz, 200W



UK
CA

CE



REV03/25